




PC(博途软件WIN STEP 7)





网线

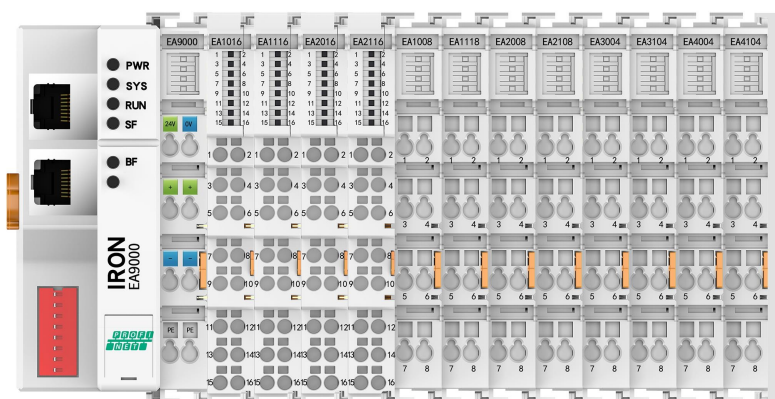

网线



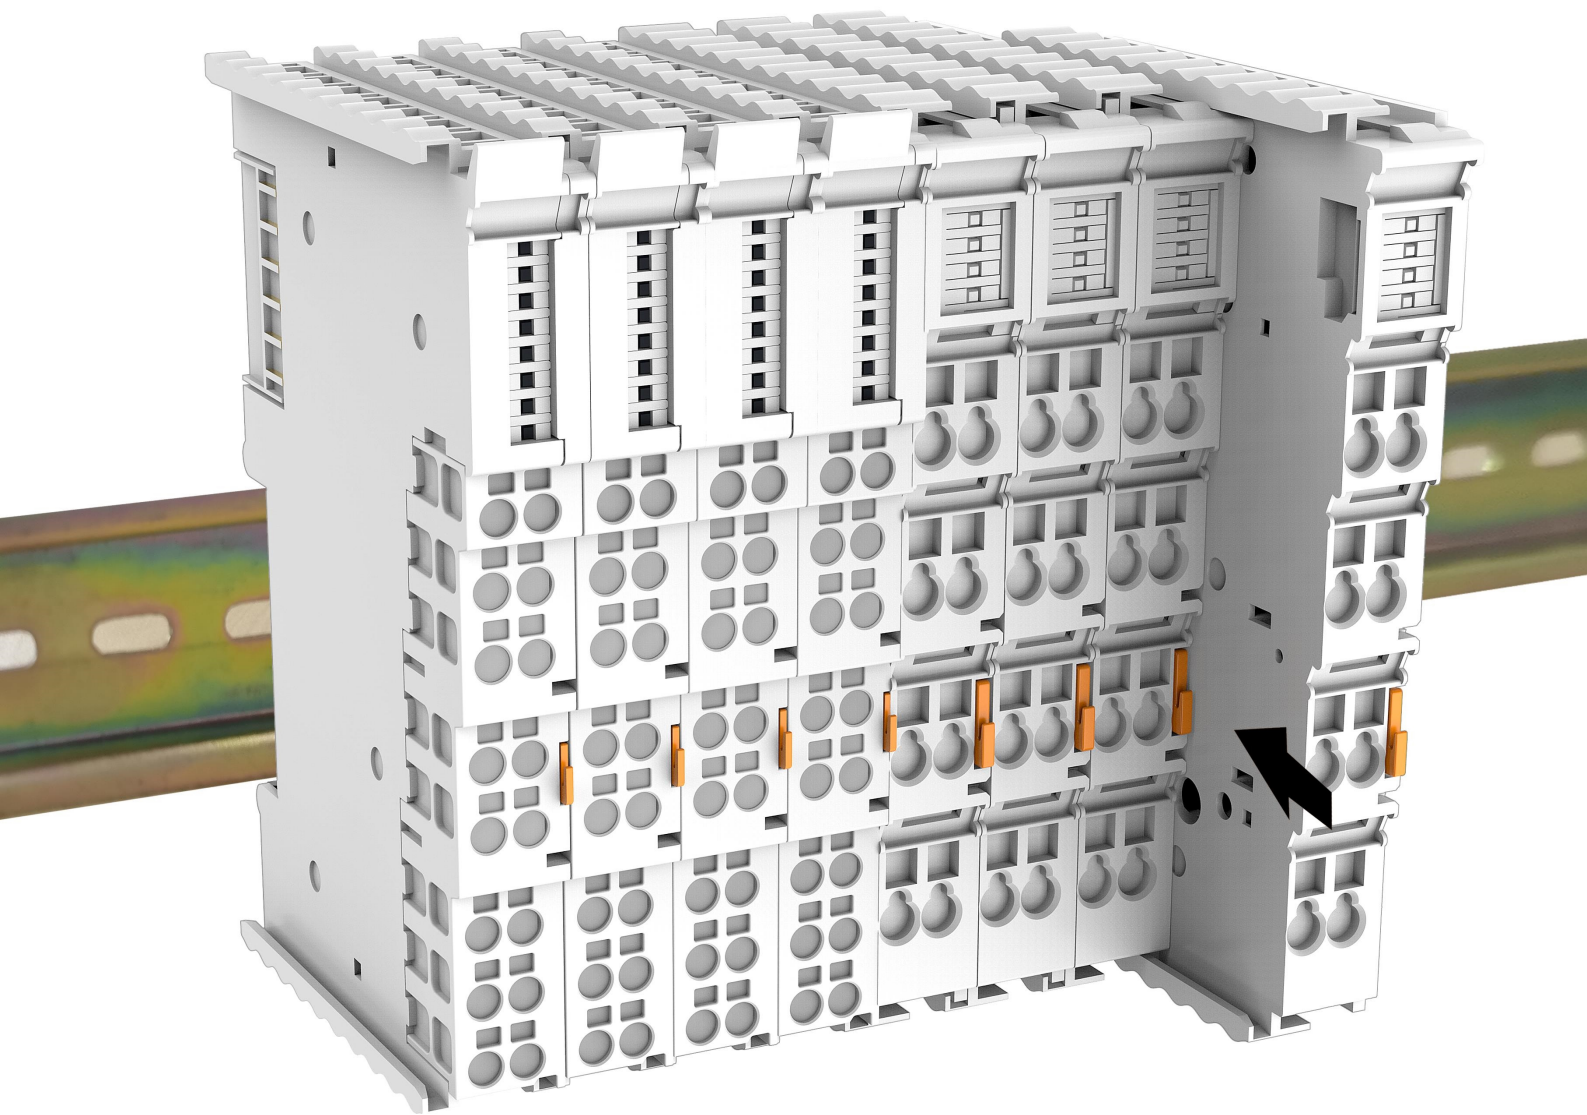

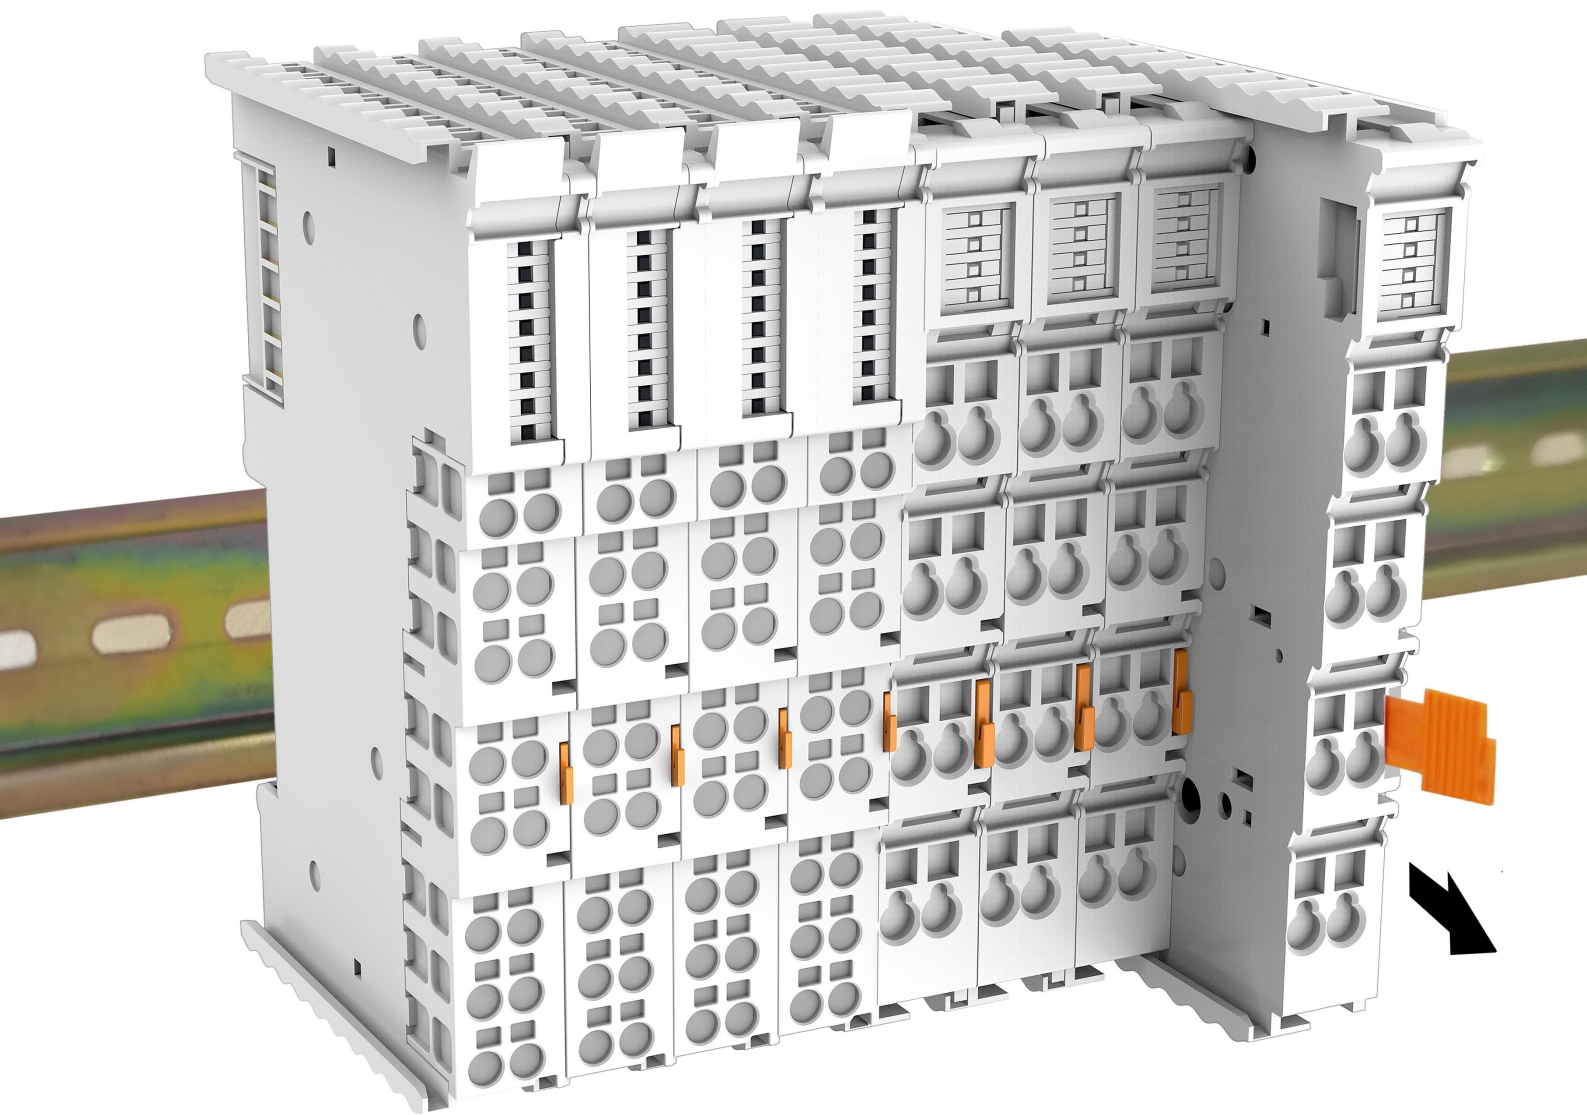



来自现场电源

⊖ 或 ⊖

0V

⊕ 或 ⊕

24V

24V 系统电源正极

0V 系统电源负极

⊕ 或 ⊕ 公共端正极

⊖ 或 ⊖ 公共端负板

